

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO D-MFE

Este manual ensinará como você deve realizar o procedimento de instalação completa do D-MFE, Vinculação do número de série, Ativação e Associação de Assinatura do Aplicativo Comercial.

VINCULAÇÃO D-MFE AO CNPJ DO CONTRIBUINTE

Para vincular o D-MFE ao CNPJ do Contribuinte é necessário efetuar o procedimento pela Secretaria da Fazenda através do link <http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/>

PASSO 1) Selecione o perfil de acesso como “Contribuintes”, e para prosseguir será necessário que o Certificado Digital do site esteja instalado em seu Computador.



PASSO 2) Será solicitado o CNPJ do contribuinte, e a senha de acesso ao site da SEFAZ - CE. Após preencher, clique em “Entrar”.

Ambiente Seguro

* CNPJ

* Senha

* Tipo de Vínculo

Contribuintes

Entrar

[Esqueceu a Senha? Clique aqui](#)

PASSO 3) Na tela principal do Sistema de Gestão, navegar até o menu ao lado esquerdo, e selecionar a opção "Vincular MFE".

O contribuinte deverá fazer o **“Download do Termo de Aceite”**, onde deverá ser preenchido, impresso, assinado (reconhecer a assinatura em cartório), e entregue no **CEXAT** mais próximo.

Para continuar a vinculação, o Contribuinte deverá selecionar a opção **“Li e concordo com o Termo de Requisição e Aceite do Certificado Digital e me comprometo a seguir as instruções acima fornecidas”**. Este compromisso deixa o Contribuinte ciente que a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará esta fornecendo gratuitamente o Certificado Digital, que lhe será atribuído ao equipamento D-MFE, de forma a garantir à validade jurídica dos Cupons Fiscais Eletrônicos de venda e cancelamento gerados pelo mesmo.

Como último passo, inserir no campo **“Número de Série SEFAZ do MFE”** o número de série que se encontra abaixo do seu equipamento D-MFE, e clicar em **“Solicitar Vinculação”**.



Portal Cfe > Contribuinte > Vincular MFE

< VOLTAR IMPRIMIR A+ A-

Vincular MFE

INFORMAR AQUISIÇÃO DE MFE - NECESSÁRIO PARA SUA ATIVAÇÃO

Senhor Contribuinte,

Antes de realizar o processo de vinculação do seu CNPJ ao equipamento MFE, favor verificar o Termo de Aceite e Requisição de Certificado Digital da SEFAZ-CE, o qual visa a ciência sobre o Certificado Digital que lhe será atribuído e enviado ao equipamento Módulo Fiscal Eletrônico - MFE.

Esse Certificado Digital será utilizado para assinar os Cupons Fiscais Eletrônicos de venda e cancelamento gerados pelo MFE, dando-lhe validade jurídica perante o Fisco.

Favor seguir as orientações abaixo:

- Realizar o download do Termo;
- Preencher o Termo com as informações requeridas;
- Imprimir e assinar;
- Entregar no Cexat mais próximo.

Agradece,
EQUIPE MFE

Download do Termo de Aceite 

Li e concordo com o Termo de Requisição e Aceite do Certificado Digital e me comprometo a seguir as instruções acima fornecidas

Número de Série SEFAZ do MFE


Solicitar Vinculação 

PASSO 4) Após a entrega do documento na SEFAZ, o Contribuinte deverá aguardar a liberação da Vinculação através do site. Para acompanhar este processo, entre na opção “**MFes vinculados**”, e na opção “**Situação**” escolha a opção “**Vinculação Pendente**”, verifique se o número de série vinculado esta nesta situação. Caso não, ele estará na situação “**Vinculado ao contribuinte**”, e com isso poderá dar continuidade no processo de instalação e ativação.




INSTALAÇÃO DO DRIVER USB D-MFE


Conecte o cabo USB no painel traseiro do seu D-MFE Dimep e também o cabo de rede com Internet conforme a imagem abaixo.

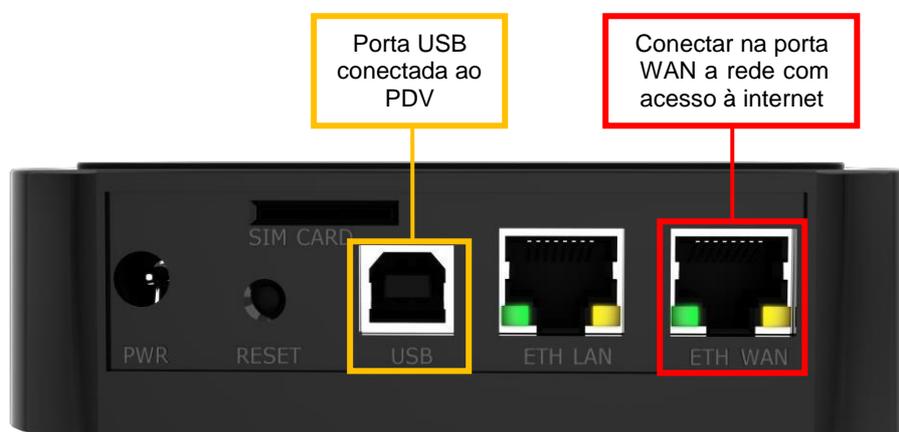


PASSO 1) Logo ao conectar o equipamento, entre no menu iniciar e busque a opção “Gerenciador de Dispositivos”. Verifique na opção “Portas (COM e LPT)” se foi criada a porta “ELMO GMAS (COMX)”, conforme a imagem abaixo:

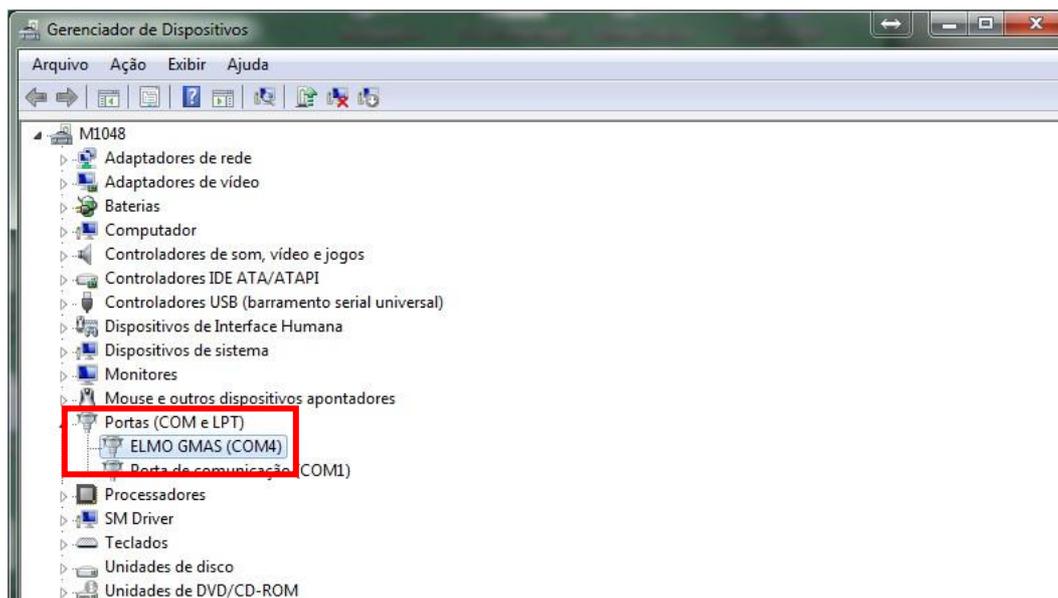


PASSO 2) Caso não apareça o driver conforme o procedimento acima, você deverá obtê-lo no site da DIMEP através do link [DriverUSB_MFE.zip](#). Ainda no “Gerenciador de Dispositivos”, você irá observar que o equipamento apareceu como “GADGET SERIAL”, na opção “Outros Dispositivos”, conforme a imagem abaixo.

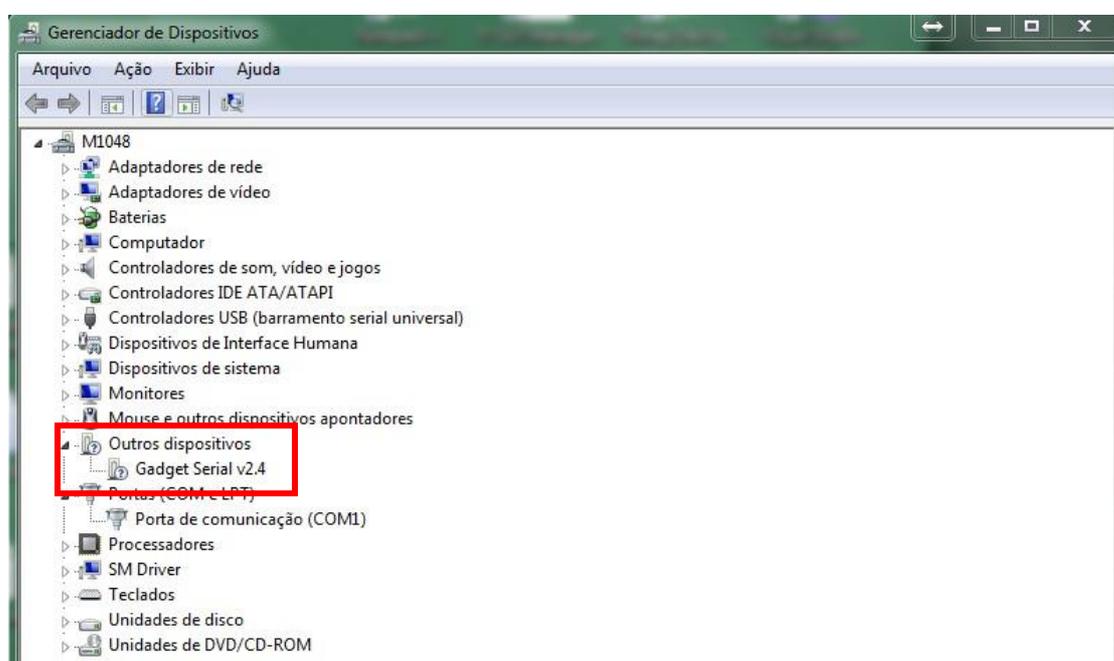


PASSO 3) Selecione com o botão direito do mouse em cima da opção “**GADGET SERIAL**”, e escolha a opção “**Atualizar Driver**”, conforme a imagem abaixo.

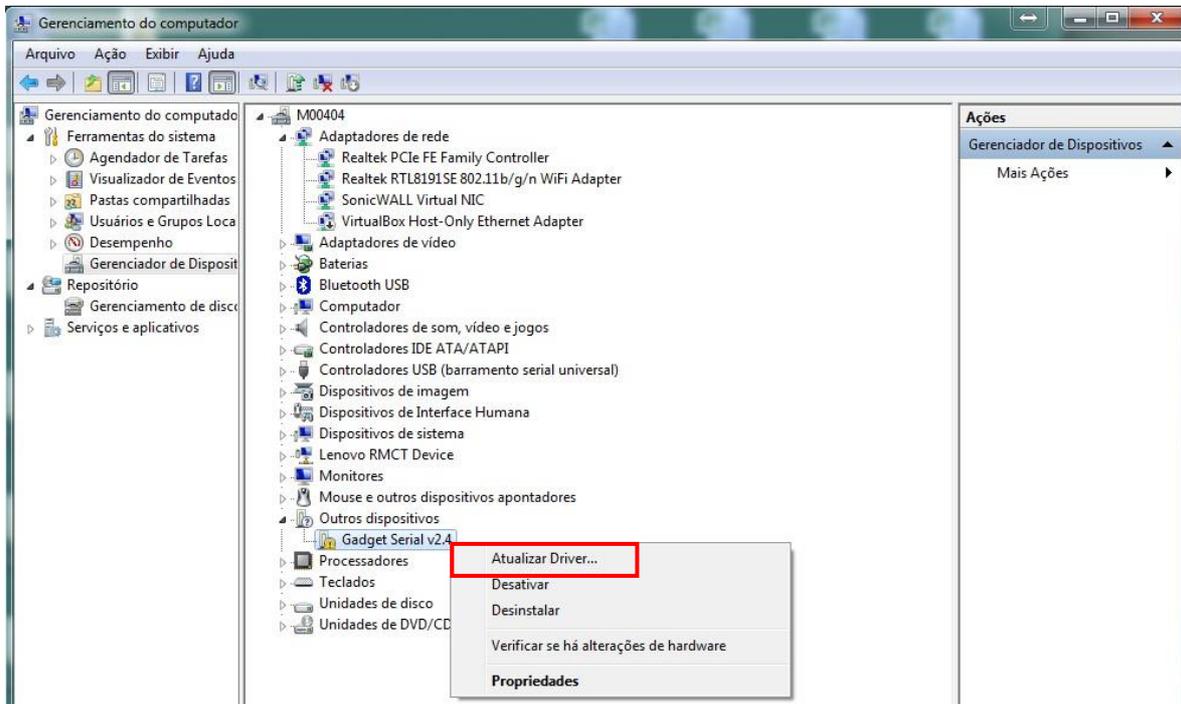


PASSO 4) Ao aparecer a opção de pesquisar o Driver, escolha a opção “**Procurar Software de driver no computador**”, e em seguida selecione a pasta que efetuou o download e descompactou o Driver USB.

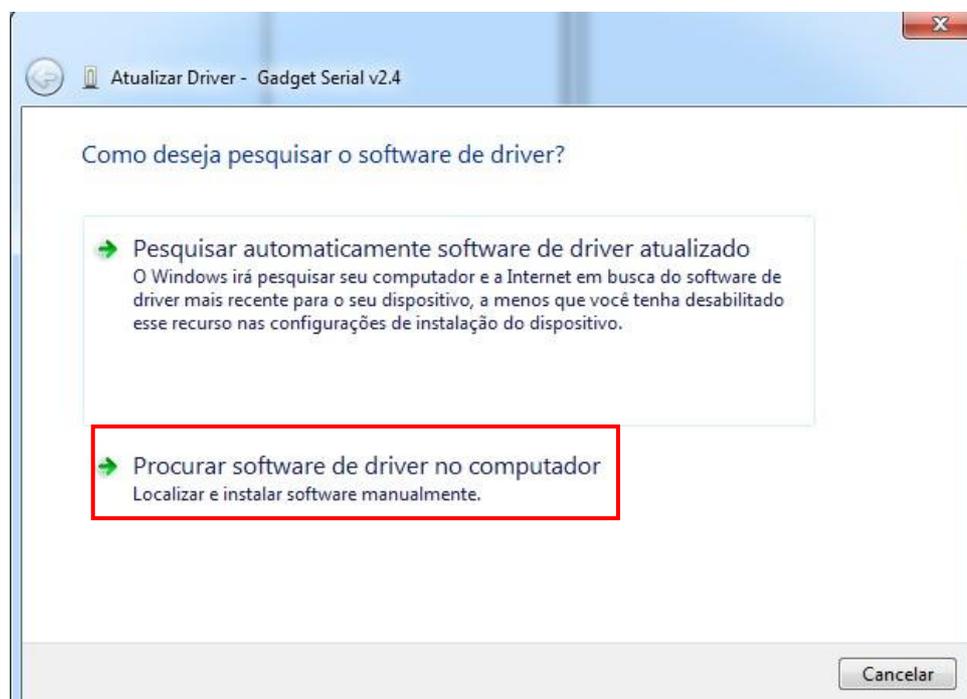

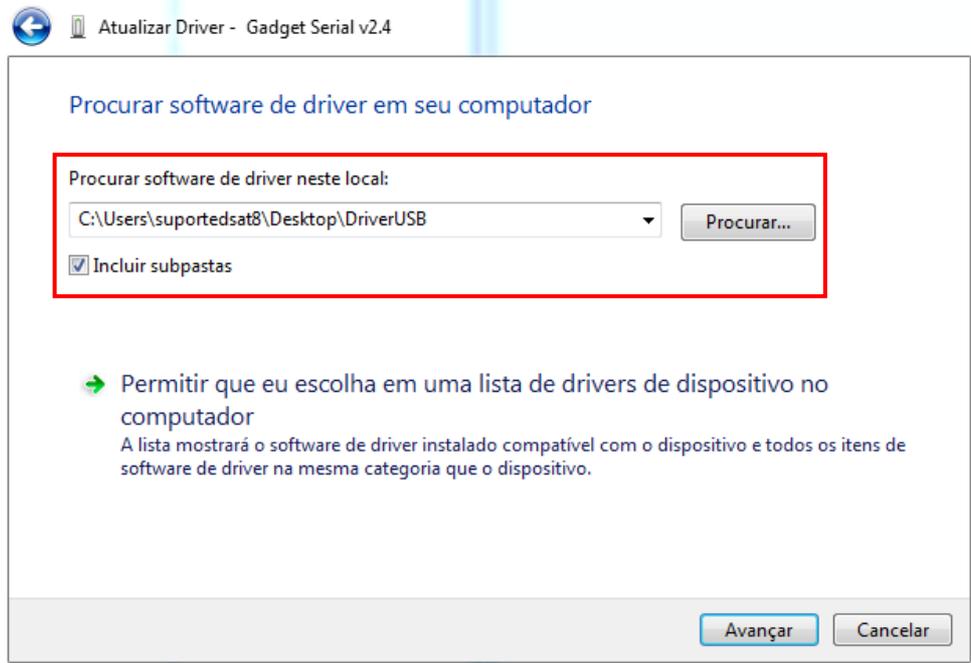

Após a instalação, irá aparecer a mensagem “O Windows atualizou com êxito o software de driver”, e dentro da opção “Portas (COM e LPT)” será criada a porta “**ELMO GMAS (COMX)**”.

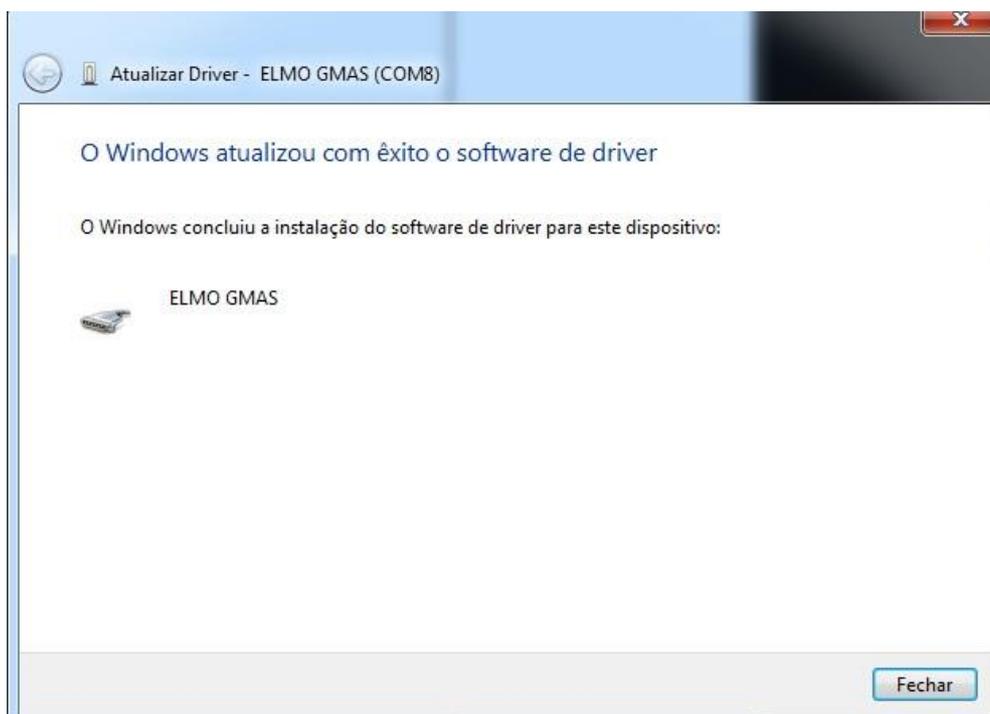


INSTALAÇÃO DO DRIVER MFE

PASSO 1) Efetue o download dos seguintes arquivos:

- Driver MFE Instalador [cliquei Aqui!](#)
- Ativador D-MFE Device Manager Setup [clique Aqui!](#)
- Integrador Fiscal MFE [clique Aqui!](#)

PASSO 2) Primeiramente iremos instalar o “**Driver MFE Instalador**”, pois ele verifica a versão específica do driver para a devida compatibilidade com a versão do “Integrador Fiscal MFE”. O “Driver MFE Instalador” irá instalar todos os componentes (bibliotecas de funções) necessários e preparar o Sistema Operacional do PDV para executar os serviços de comunicação com o D-MFE.

Execute o “**drivermfe_instalador-x86-XX.XX.XX.exe**”, clique em “**Avançar**” e depois “**Instalar**”.

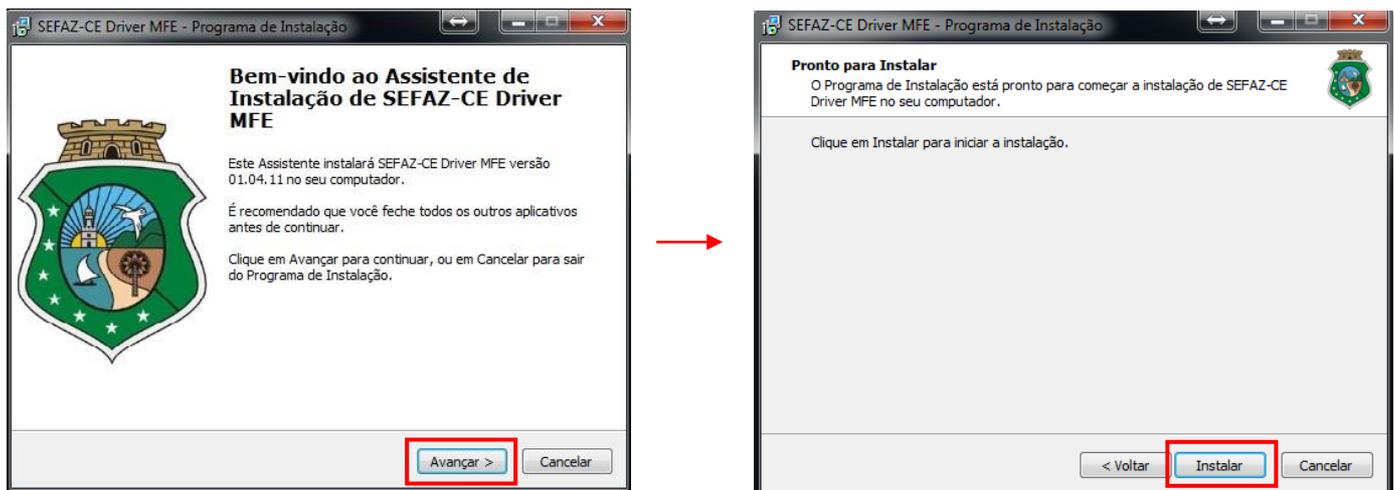


Após efetuar a instalação, se o D-MFE estiver comunicando-se corretamente, ao lado do relógio na barra de Menu do Windows, irá aparecer o ícone do Driver MFE instalado, com as informações do D-MFE Disponível neste PDV.



INSTALAÇÃO DO INTEGRADOR FISCAL

A próxima instalação é do Integrador Fiscal, uma plataforma de comunicação disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará para a integração entre o Aplicativo Comercial e o PDV, que obrigatoriamente deverá ser instalado. Para a correta do Integrador Fiscal, o mesmo deverá ser configurado para trabalhar como administrador da máquina. Para a troca de informações entre o Integrador Fiscal e a Sefaz, deverão ser configuradas as liberações de acesso à rede nas portas 11118 e 11119, bem como o acesso à internet protocolos TCP e UDP.

PASSO 1) Execute o “**Integrador Setup X.X.XX.exe**”, onde efetuou o download anteriormente, e automaticamente ele irá efetuar a instalação.

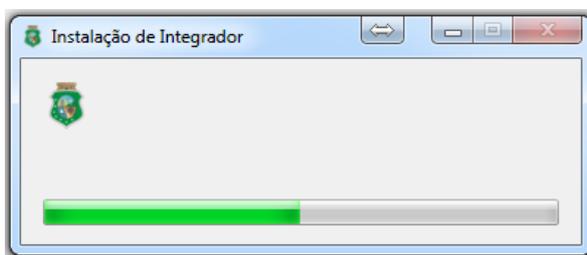

PASSO 2) Em seguida iremos configurar o Integrador Fiscal com as informações do Contribuinte e da Software House. Na tela abaixo, clique na opção “**Configurações**”:



PASSO 3) Selecione a opção “**Configurações Servidor**”, informe o CNPJ e a Inscrição Estadual do Contribuinte e automaticamente os dados do Contribuinte serão preenchidos:

CONFIGURAÇÕES SERVIDOR

Razão Social:	Comerciante Teste
Fantasia:	Comerciante Teste
Endereço:	Nº Cep:
Bairro:	CENTRO
Cidade/UF:	FORTALEZA-CE

Observação: Caso o Contribuinte trabalhe com o compartilhamento do D-MFE com mais de um PDV simultaneamente, o Integrador Fiscal deverá ser configurado de outra maneira, conforme o procedimento do manual disponível no link:

<http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/CFe/arquivos/manualutilizacaointegradorfiscal.pdf>

PASSO 4) Informe o CNPJ da Software House e o Código de validação do Aplicativo Comercial, fornecido pela Software House. Após isso, automaticamente os dados da Software House serão preenchidos.

Razão Social:	SOFTWARE HOUSE 1
Responsável:	Responsavel Responsavel de Responsavel
CPF:	226.906.468-20
E-Mail:	responsavel@responsavel.com

PASSO 5) Por padrão o Integrador cria e utiliza as pasta **C:\INTEGRADOR\INPUT** e **C:\INTEGRADOR\OUTPUT**, porém poderá ser modificada conforme a necessidade. O importante é que para a devida funcionalidade as pastas deverão ter todos os acessos de leitura e gravação. Mantenha a opção “**Servidor**” habilitada, conforme a imagem abaixo.

■ Pastas: Input e Output - SERVIDOR

Caminho da Pasta INPUT
 C:/Integrador/Input

Caminho da Pasta OUTPUT
 C:/Integrador/Output

 Servidor (Para Terminal/PDV desmarque este parâmetro)

PASSO 6) Todo Aplicativo Comercial que estiver adaptado ao Integrador Fiscal, será executado pelo próprio Integrador, devendo para isso ser configurado diretamente na opção “**Caminho AC no Servidor**”, onde deverá ser informado o nome do Aplicativo Comercial, e o diretório para execução do aplicativo.

⚙ Caminho AC no SERVIDOR

Caminho do AC Padrão
 Local do AC Padrão

 Nome do AC

Após o preenchimento de todas as informações, clique no botão “**Salvar**” e retorne para a tela inicial, finalizando assim a configuração do Integrador Fiscal.

ATIVAÇÃO DO D-MFE


PASSO 1) Agora iremos instalar o Software de Ativação da DIMEP. Execute e instale o arquivo "D-MFE Device Manager Setup.exe". Com o equipamento conectado ao computador via USB, ao iniciar o executável virá à pergunta "O D-MFE já foi ativado na SEFAZ?", selecione a opção "Não" e clique no botão "Próximo".

PASSO 2) Logo após clique na opção "Ativação" que se encontra no menu ao lado esquerdo, e logo após clique em "Próximo" para o assistente fazer uma verificação na conectividade USB do D-MFE.




PASSO 3) Logo após será exibida uma janela para a configuração da Rede. Selecione se o equipamento D-MFE irá comunicar-se via "Ethernet" ou "GSM". Na rede local do estabelecimento precisa obrigatoriamente possuir acesso aos serviços externos, seja diretamente ou por meio de um proxy de internet. A **Porta TCP 9028** deverá ser **liberada**.

Para as conexões "Ethernet" a configuração deverá ser feita conforme política da empresa, caso contrario escolha a opção "DHCP" e clique em "Próximo".

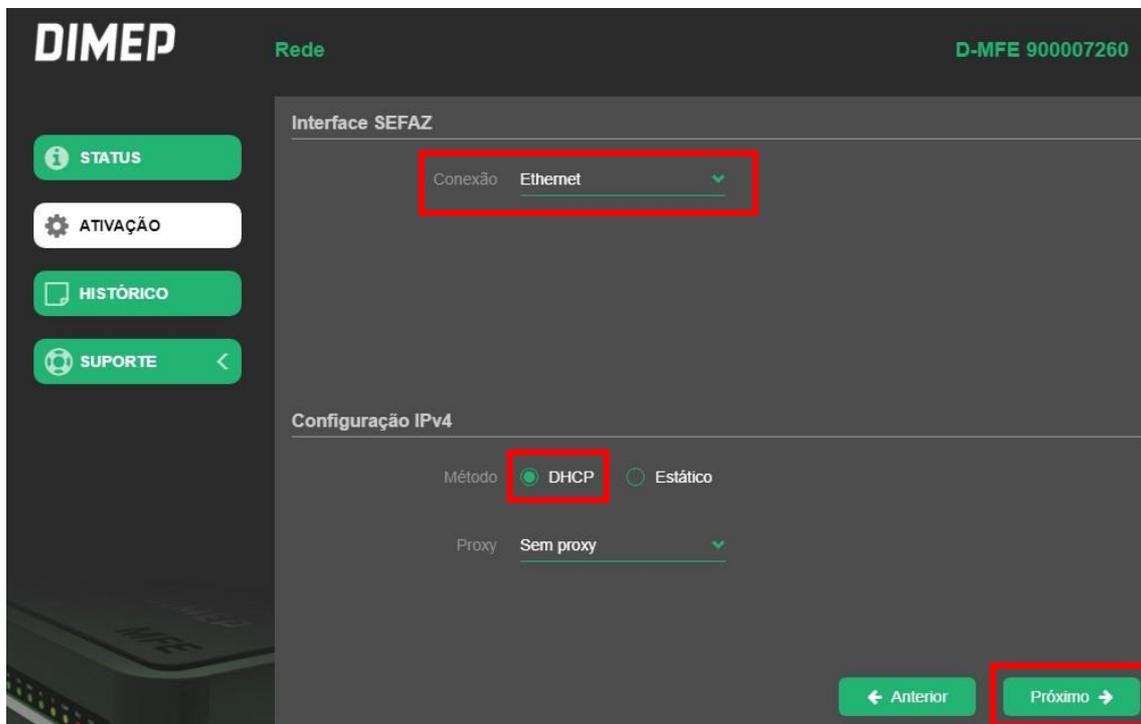


O retorno deverá ser “Rede configurada com Sucesso” e o led ETH do D-MFE deverá acender.

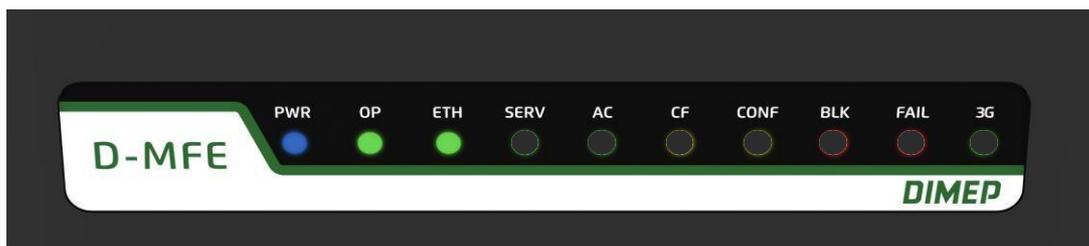


PASSO 4) Para ativação, na próxima tela, informar o CNPJ do Contribuinte que foi feito o vínculo no site da SEFAZ CE. Definir um "Código de ativação" e confirmar o mesmo no campo "Confirma cód. de ativação".

O Código de Ativação deve conter no mínimo 8 caracteres, e no máximo 32 caracteres. Selecione também o Estado (CE) que o D-MFE irá autenticar vendas.

Ao clicar no botão “**Próximo**” o retorno deverá ser “Ativado Corretamente”, e os leds SERV e CONF do D-MFE irão acender. Em caso de falha na ativação, recomendamos que mantenham o mesmo código de ativação para as novas tentativas e entre em contato com o nosso Suporte.

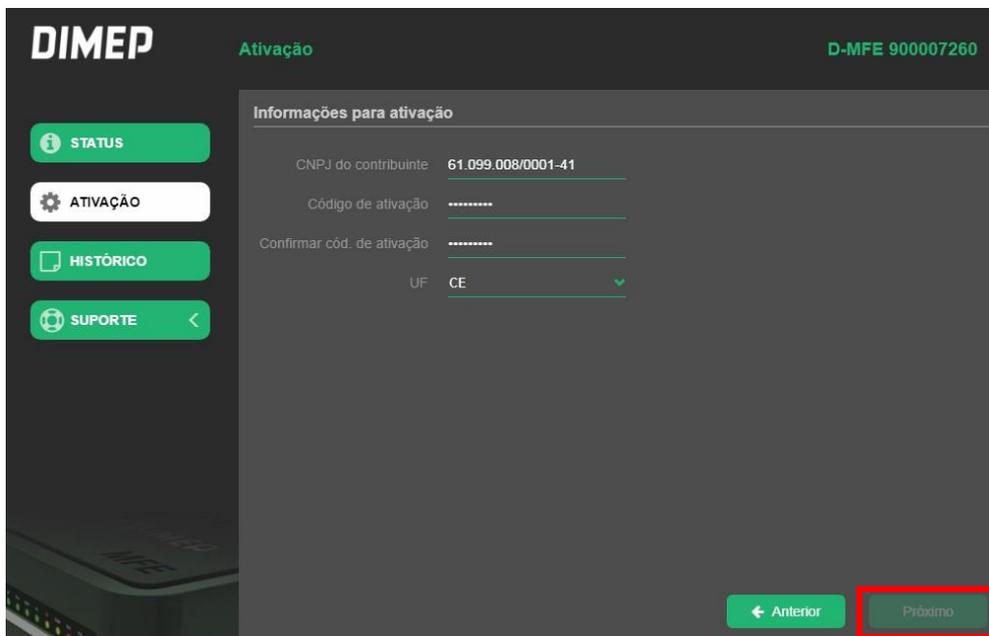


PASSO 5) Com o equipamento já ativado, para começar a efetuar vendas, deverá ser feita a Vinculação do Aplicativo Comercial na próxima tela. O CNPJ do Contribuinte será o mesmo usado na ativação do equipamento. O CNPJ Software House e Assinatura AC deverão ser fornecidos pela empresa que forneceu o Aplicativo Comercial.

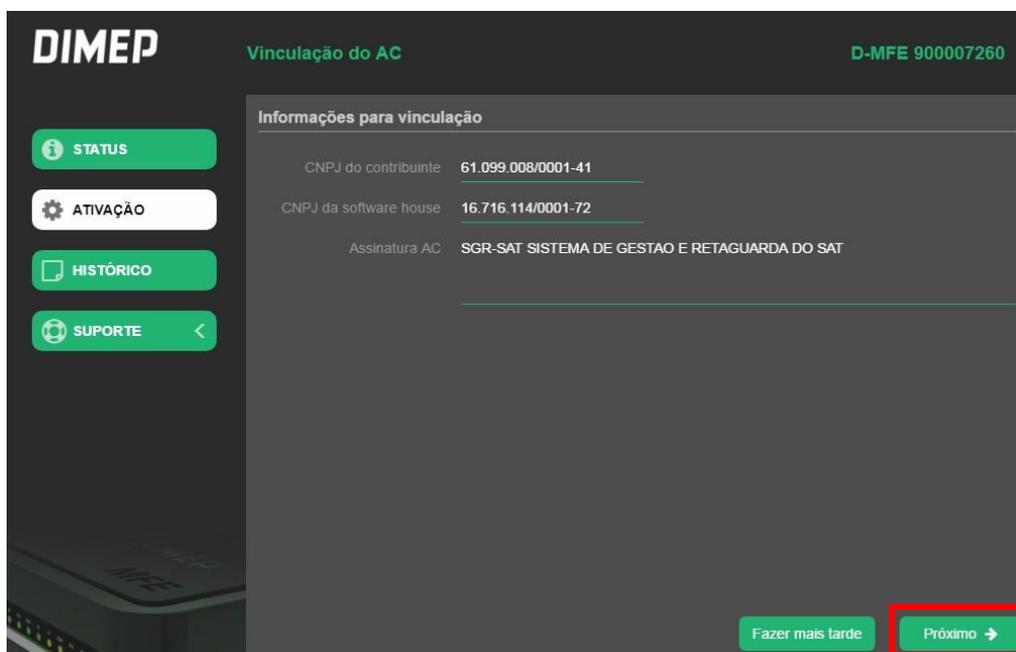

Ao clicar no botão “**Próximo**” o retorno deverá ser “Assinatura do AC Registrada”.

PASSO 6) Após realizado estes procedimentos de ativação, o assistente irá realizar um teste de comunicação com a SEFAZ, para isso clique no botão “**Próximo**” e retorno deverá ser “Emitido com Sucesso”.

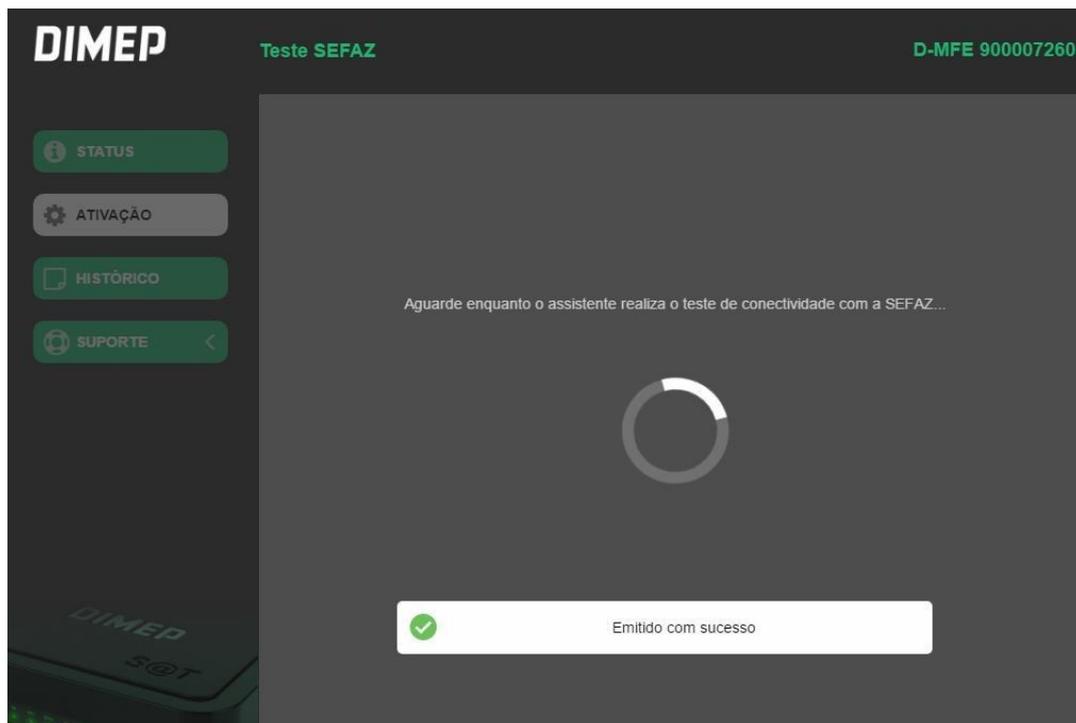


Verifique se os LEDs no painel frontal do D-MFE estão com os seguintes status, isso informa que o equipamento está pronto para utilização.



PASSO 7) No próximo passo iremos habilitar o seu D-MFE em uma plataforma de monitoramento, onde é possível realizar desde o monitoramento e a gestão física de um D-MFE, até o controle e acompanhamento de todo o fluxo do CF-e gerado pelo D-MFE e seu status de processamento junto à SEFAZ, agindo de forma preventiva aos incidentes que podem ocorrer a esses documentos eletrônicos, o que poderia gerar autuações e multas severas. Clique em “**Próximo**” para iniciar o cadastro ou em caso de dúvida, entre em contato com o nosso Suporte.

PASSO 8) Ao finalizar todo o processo, no executável irão aparecer diversas opções de status e manutenção do equipamento caso seja necessário.

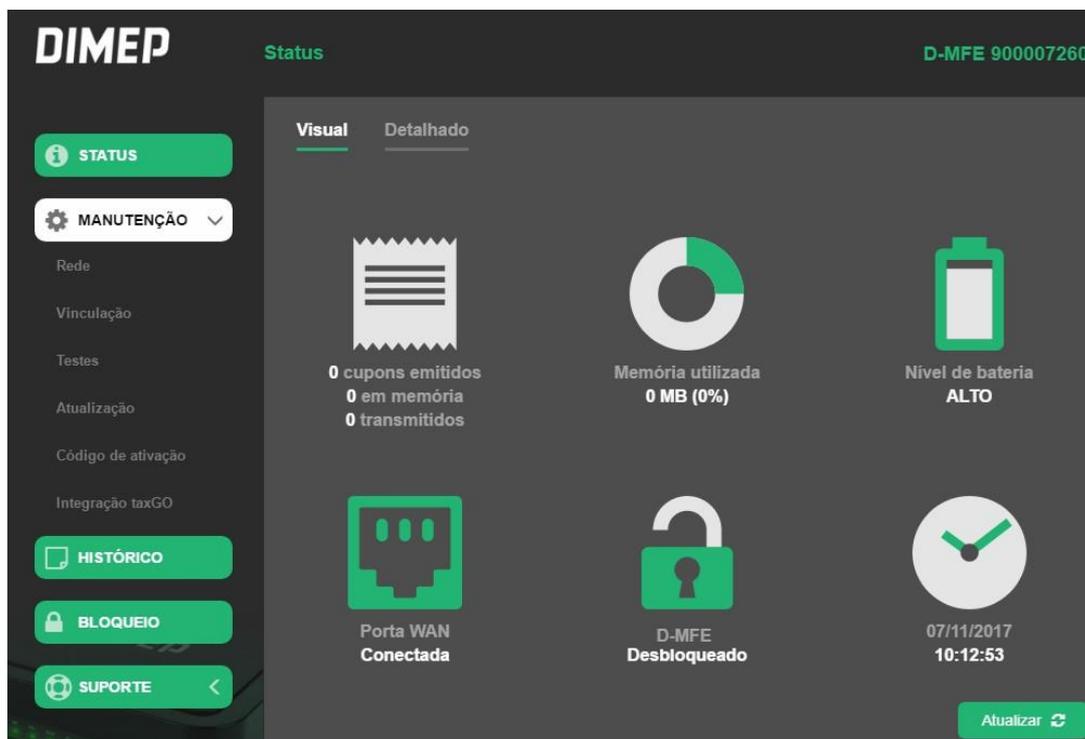

Qualquer dúvida entrar em contato com os nossos técnicos através do telefone:

Telefone: (11) 3646 – 4100 – Opção 2

Email: suportedsat@dimep.com.br

WhatsApp Suporte: Segunda a Sexta (exceto feriados) das 8 as 17:30 - (11) 97625-8092

Skypes: [suporte.dsat1](https://www.skype.com/join/suporte.dsat1) / [suporte.dsat4](https://www.skype.com/join/suporte.dsat4) / [suporte.dsat5](https://www.skype.com/join/suporte.dsat5) / [suporte.dsat6](https://www.skype.com/join/suporte.dsat6) / [suporte.dsat10](https://www.skype.com/join/suporte.dsat10)