

Busca Preço G2

Manual de Usuário



1 - CARACTERÍSTICAS

- Fonte de alimentação automática de 90 a 240 VAC (saída de 5V / 1,5A)
- Consumo de corrente: 350mA
- Temperatura de operação: 0 até 40 °C
- Display TFT colorido de 3,2" 320x240 pixels com 256K cores
- Chave liga/desliga
- Interface de rede: Ethernet 10/100 ou Wi-Fi
- Scanner CCD com 300 varreduras por segundo
- Suporte à propagandas e consultas com imagens (Formato GIF)
- Suporte à GIF animados
- Compatibilidade com Busca Preço G1
- Interface USB para configuração via teclado ou pendrive
- Botão para reset da configuração
- Webserver para configuração remota

2 – INSTALAÇÃO

- a) Conecte o cabo de alimentação no Busca Preço G2;
- b) Instale o cabo de rede no conector RJ45 (válido somente quando selecionado a interface de rede como Ethernet);
- c) Posicione a chave Liga/Desliga na posição Liga;
- d) Ao ligar o terminal de consulta, seu leitor de código de barras emite um sinal sonoro e em seguida é mostrado uma tela de boas vindas;
- e) Instale o Busca Preço G2 no local definido.

3 – CONFIGURAÇÃO

3.1 – Configuração local (teclado conectado ao terminal de consulta)

3.1.1 – Entrar no menu de configuração

- 1º - Conecte um teclado de computador na porta USB localizada na parte inferior do equipamento;
- 2º - Com o equipamento ligado, pressione a tecla “P”;
- 3º - A seguinte tela será apresentada, solicitando senha de acesso ao menu de configuração;

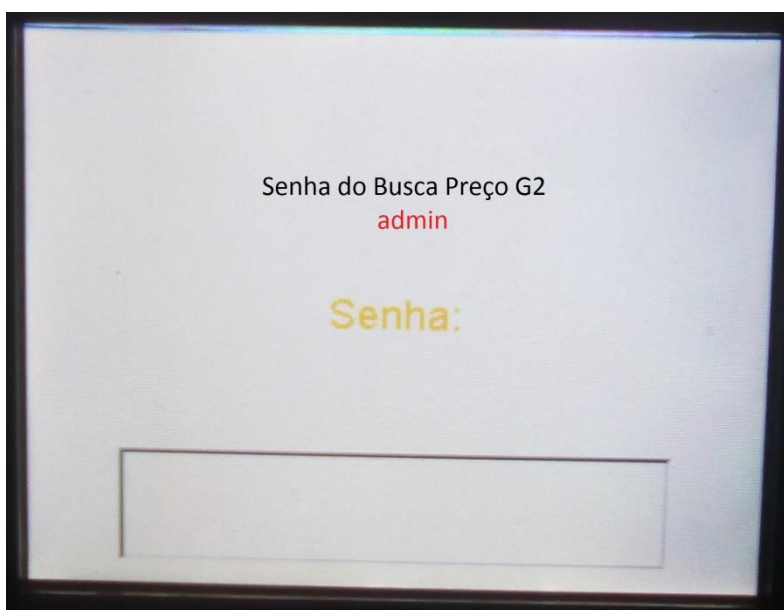


Figura 1 – Tela de senha

- 4º - Insira a senha “admin” e pressione “Enter”. Logo será direcionado para o menu principal.

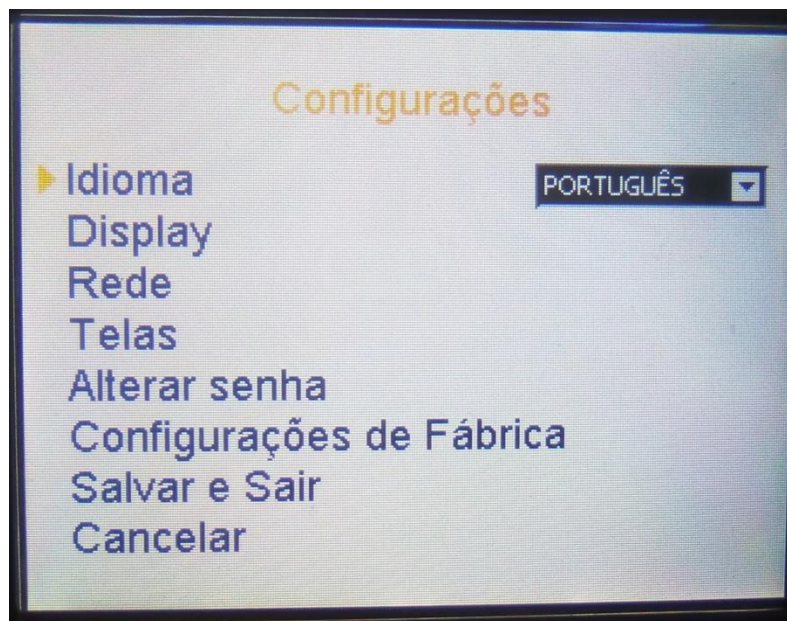


Figura 2 – Tela do menu

5º - No menu de configuração, para navegação utilize as setas para cima ou para baixo do teclado. Para confirmar uma seleção utilize “Enter” e para retornar ao menu anterior utilize “ESC”.

3.1.2 – Idioma

O Busca Preço G2 está disponível com três idiomas, sendo INGLÊS, PORTUGÊS e ESPANHOL. Por padrão, o terminal já é configurado no idioma PORTUGÊS.

Para alterar o idioma do Busca Preço G2, com o cursor posicionado no item Idioma, pressione “Enter”. Será apresentada a seguinte tela:

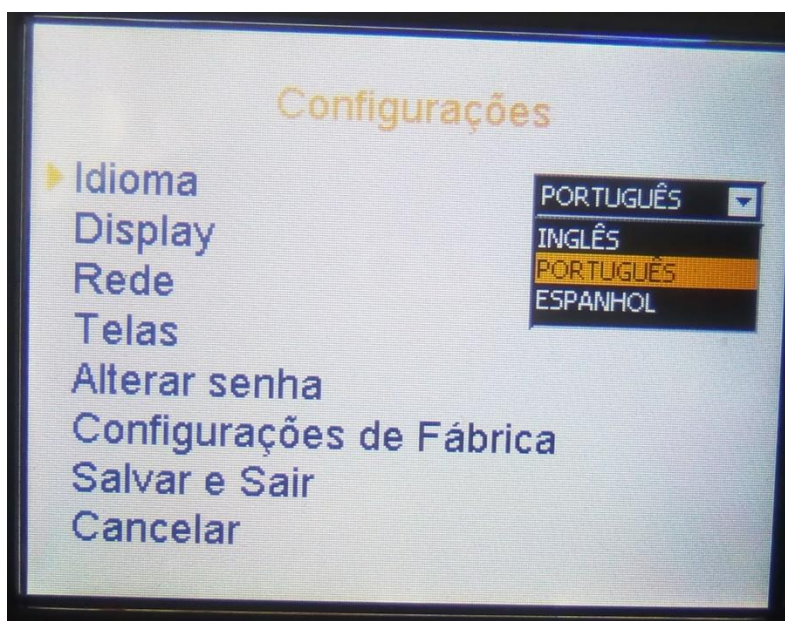


Figura 3 – Tela de configuração de idioma

Selecione o idioma desejado, pressione “Enter” para confirmar. Em seguida vá na opção “Salvar e Sair” para gravar as configurações. Aguardo o equipamento reiniciar.

3.1.3 – Display

Através deste menu, é possível ajustar o brilho do Busca Preço G2. Com o cursor posicionado em Display, pressione “Enter” e será apresentado a seguinte tela.

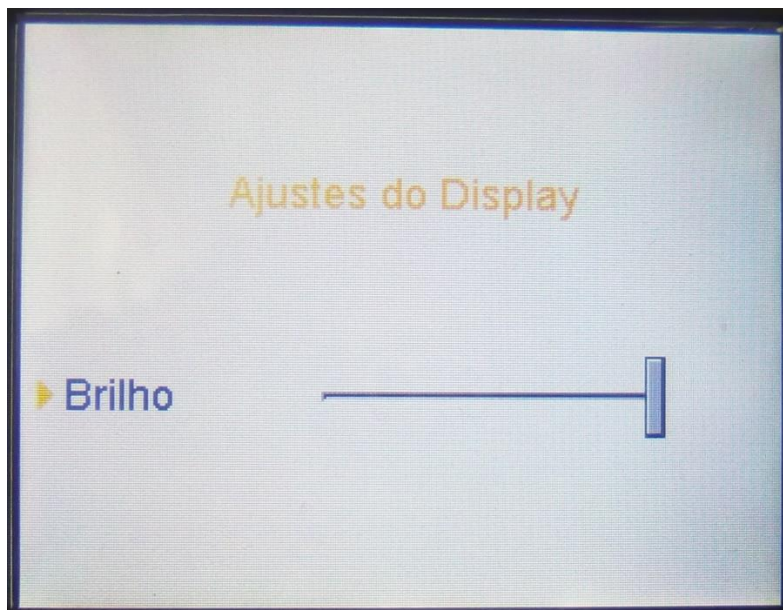


Figura 4 – Tela de configuração do display

Ajuste o brilho conforme necessite e pressione “Enter” para confirmar. Pressione “ESC” para voltar ao menu anterior. Em seguida vá na opção “Salvar e Sair” para gravar as configurações.

3.1.4 – Rede

Com o cursor posicionado no item Rede, pressione “Enter” para entrar no menu Configurações de Rede.

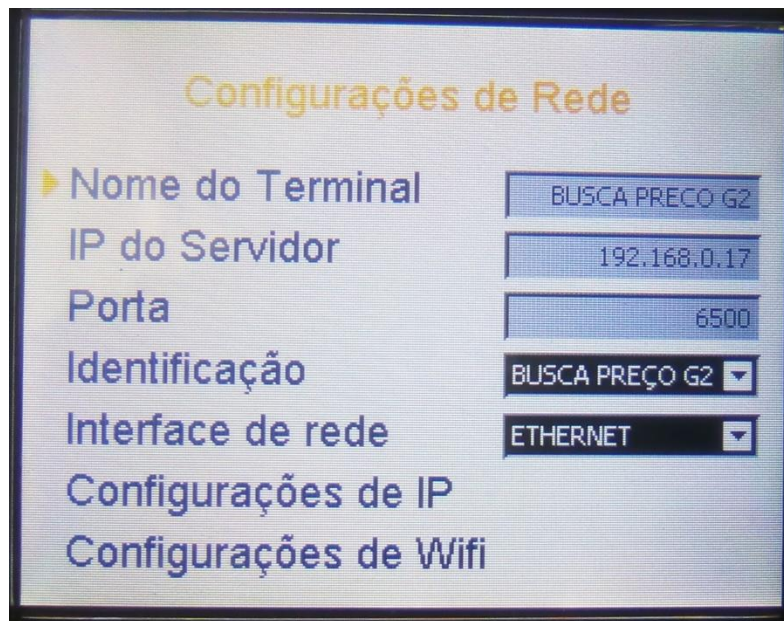


Figura 5 – Tela de configuração de rede

- Nome do Terminal: Pressione “Enter” e altere o nome para identificação do terminal de consulta. Pressione “Enter” novamente para confirmar;
- IP Servidor: Pressione “Enter” para configurar o IP do computador que será utilizado como servidor de preços (Para maiores informações, consultar o manual do TC Server). Após configurar, pressione “Enter” novamente;
- Porta: Pressione “Enter” para alterar a porta de conexão entre o software e o terminal de consulta. Por padrão, o Busca Preço G2 utiliza a porta 6500. Para confirmar, pressione “Enter” novamente.
- Identificação: Pressione “Enter” para entrar nas seguintes opções
 - Busca Preço: Utiliza apenas as funcionalidades da versão do Busca Preço G1;

- Busca Preço G2: Utiliza todas as funcionalidades da versão do Busca Preço G1 inclusive as funções do G2 (envio de imagem no formato .gif)

Após selecionar a opção desejada, pressione “Enter”.

- Interface de rede: Pressione “Enter” para alternar o modo de conexão:

- **ETHERNET**:

- **WI-FI**:

Após selecionar a opção desejada, pressione “Enter”.

- Configurações de IP: Pressione “Enter” para entrar nas configurações

- IP Dinâmico: Pressione “Enter” para entrar na configuração

- **NÃO**: Necessário configurar IP do Terminal, Máscara e Gateway (Para maiores informações, consultar o manual do TC Server)

- **SIM**: As informações serão recebidas automaticamente do switch de rede;

Após selecionar a opção desejada, pressione “Enter”.

- IP do Terminal: Pressione “Enter” para informar o endereço IP do terminal de consulta. Para confirmar pressione “Enter” novamente;

- Máscara: Permite alterar a máscara de rede que o terminal utilizará

- Gateway: Endereço IP do dispositivo de rede (roteador) responsável por conectar a rede local.

- Configuração de Wifi

- Listar redes: Busca as redes wifi disponíveis automaticamente;

- SSID: É o nome da rede wireless na qual o terminal de consulta deve se comunicar com o servidor;

Obs: Caso a opção “Listar redes” não localize a rede automaticamente, esta opção poderá ser utilizada para configurar o nome da rede.

- Criptografia: Tipo de chave de segurança a ser utilizada. As opções disponíveis são:

- Nenhum
- WEP64
- WEP128
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA-Mixed

Obs: Esta opção deve ser selecionada conforme a configuração do seu roteador.

➤ Senha: senha da rede que será conectado o terminal;

Para salvar as configurações, pressione “ESC” até retornar ao menu principal.
Em seguida vá na opção “Salvar e Sair”, e aguarde o terminal reiniciar.

3.1.5 – Telas

Opção disponível para exibição de mensagens no display do terminal de consulta no formato texto.

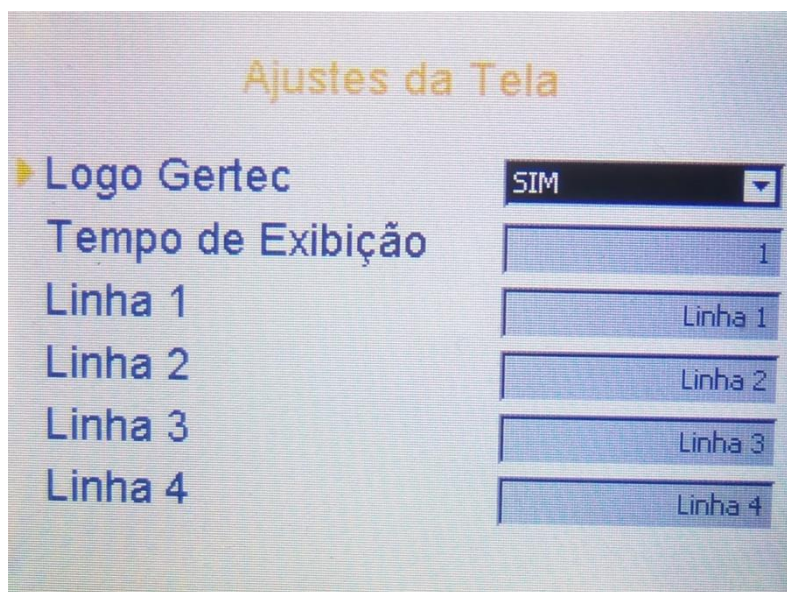


Figura 6 – Tela de ajustes de tela

- Logo Gertec: opção para exibição da logo da Gertec no momento da inicialização do terminal;
- Tempo de Exibição: tempo em segundos que a mensagem será exibida no display do terminal;
- Linha 1: texto que será exibido na linha 1 do terminal limitados a 20 caracteres;
- Linha 2: texto que será exibido na linha 2 do terminal limitados a 20 caracteres;
- Linha 3: texto que será exibido na linha 1 do terminal limitados a 20 caracteres;
- Linha 4: texto que será exibido na linha 2 do terminal limitados a 20 caracteres;

Para salvar as configurações, pressione “ESC” para retornar ao menu principal. Em seguida vá na opção “Salvar e Sair”, e aguarde o terminal reiniciar.

3.1.6 – Alterar senha

Opção para trocar a senha padrão “admin” do terminal de consulta.

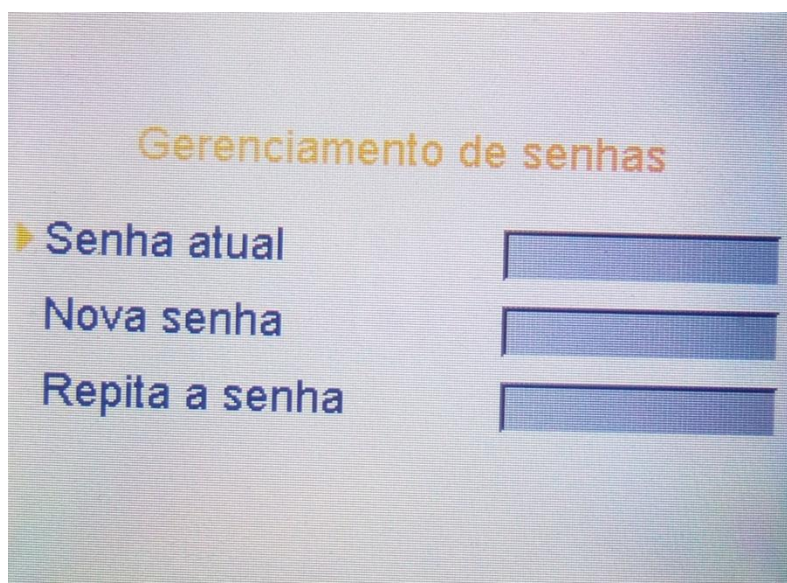


Figura 7 – Tela de troca de senha

A senha deve possuir no mínimo 4 e no máximo 8 caracteres.

Para salvar as configurações, pressione “ESC” para retornar ao menu principal. Em seguida vá na opção “Salvar e Sair”, e aguarde o terminal reiniciar.

3.1.7 – Configurações de Fábrica

Opção para restaurar o terminal de consulta no padrão de fábrica.

3.1.8 – Salvar e Sair

Opção responsável para salvar as configurações realizadas e reiniciar o terminal de consulta.

3.1.9 – Cancelar

Opção que cancela qualquer configuração realizada anteriormente.

3.2 – Configuração remota (configuração via browser)

O terminal de consulta Busca Preço G2 além da configuração local, também permite a configuração remota utilizando um browser.

3.2.1 – Acessando o menu de configuração

Utilizando o browser, digite o IP que o terminal de consulta recebeu (IP LOCAL). Será solicitado um usuário (admin) e uma senha (admin)

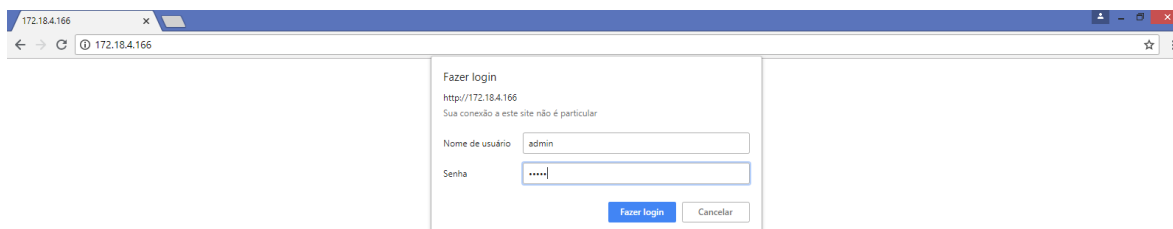


Figura 8 – Tela de login via browser

Após a validação das informações, será direcionado para tela inicial de configuração.

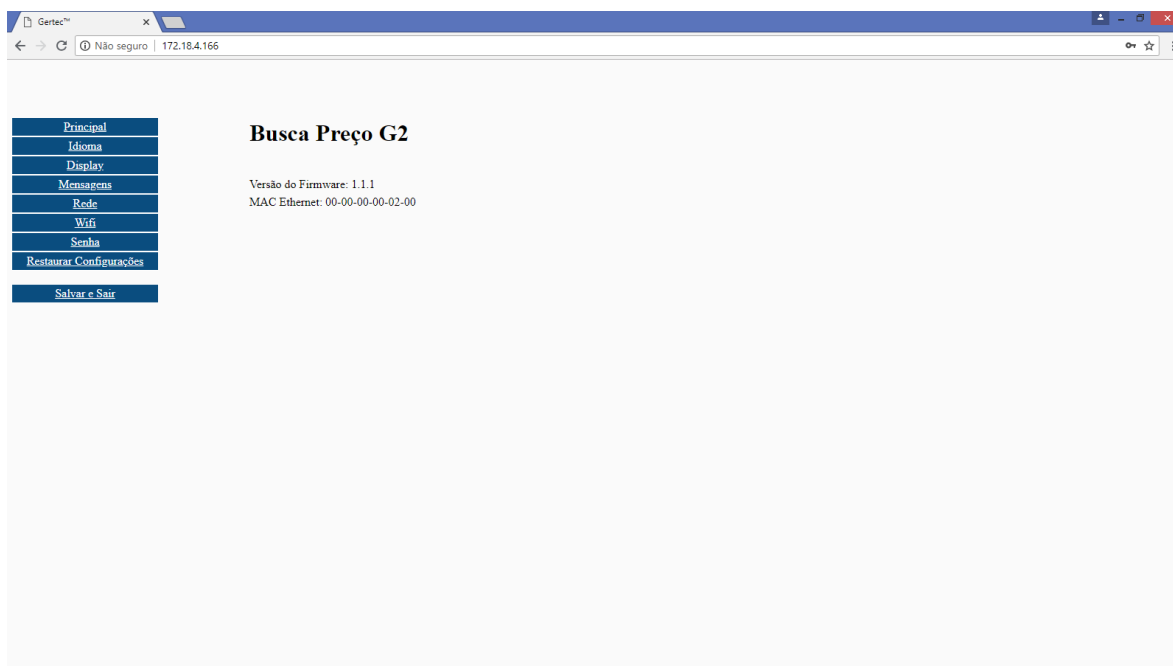


Figura 9 – Tela inicial de configuração

Para realizar as devidas configurações, seguir o procedimento contido neste manual a partir do item 3.1.2.

4 – RESET DO TERMINAL

Além da opção via menu, também é possível resetar o terminal pelo botão reset. Para voltar as configurações de fábrica, basta pressionar o botão reset por 10 segundos e aguardar o equipamento ser reiniciado.



Figura 10 – Tela de troca de senha

Para realizar as configurações, seguir os procedimentos descritos nos itens 3.1 ou 3.2.

5 – CONTATO

Caso ainda tenha dúvidas relacionadas, estaremos à disposição para auxiliar.

Telefone: (11) 2575-1000 opção 1

Chat: Disponível em www.gertec.com.br opção “Atendimento via chat”

E-mail: suporte@gertec.com.br